



№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F4-01.01.01	Корпус	1
2	F4-01.01.04	Торсионную пружину, тормозной	1
3	F4-01.01.03	тормоз	1
4	GB896 6	Стопорное кольцо	1
5	F4-01.01.02	Подушка трубки, стартера	3
6	F4-01.01.07	антифрикционный	1
7	F4-01.01.08	пружина стартера	1
8	F4-01.01.15	Подключение, верхний кожух	1
9	F4-01.01.09	диск стартера	1
10	15F-01.01.03	шнур	1
11	FRF4-01.01.06	заслонка	1
12	15F-01.01.08	ручка стартера	1
13	15F-01.01.10	Обложка, рукоятка стартера	1
14	F4-01.01.10	приводной рычаг	2
15	F4-01.01.11	приводной рычаг	2
16	F4-01.01.13	шайба	1
17	F4-01.01.12	Автор пластина	1
18	F4-01.01.14	Винт, плита пресса	1
19	GB5783 M6*35	болт	2
20	GB5783 M6*20	болт	1
21	F4-05.14	тросов ср., передача валы	1
		стартер в сборе	1

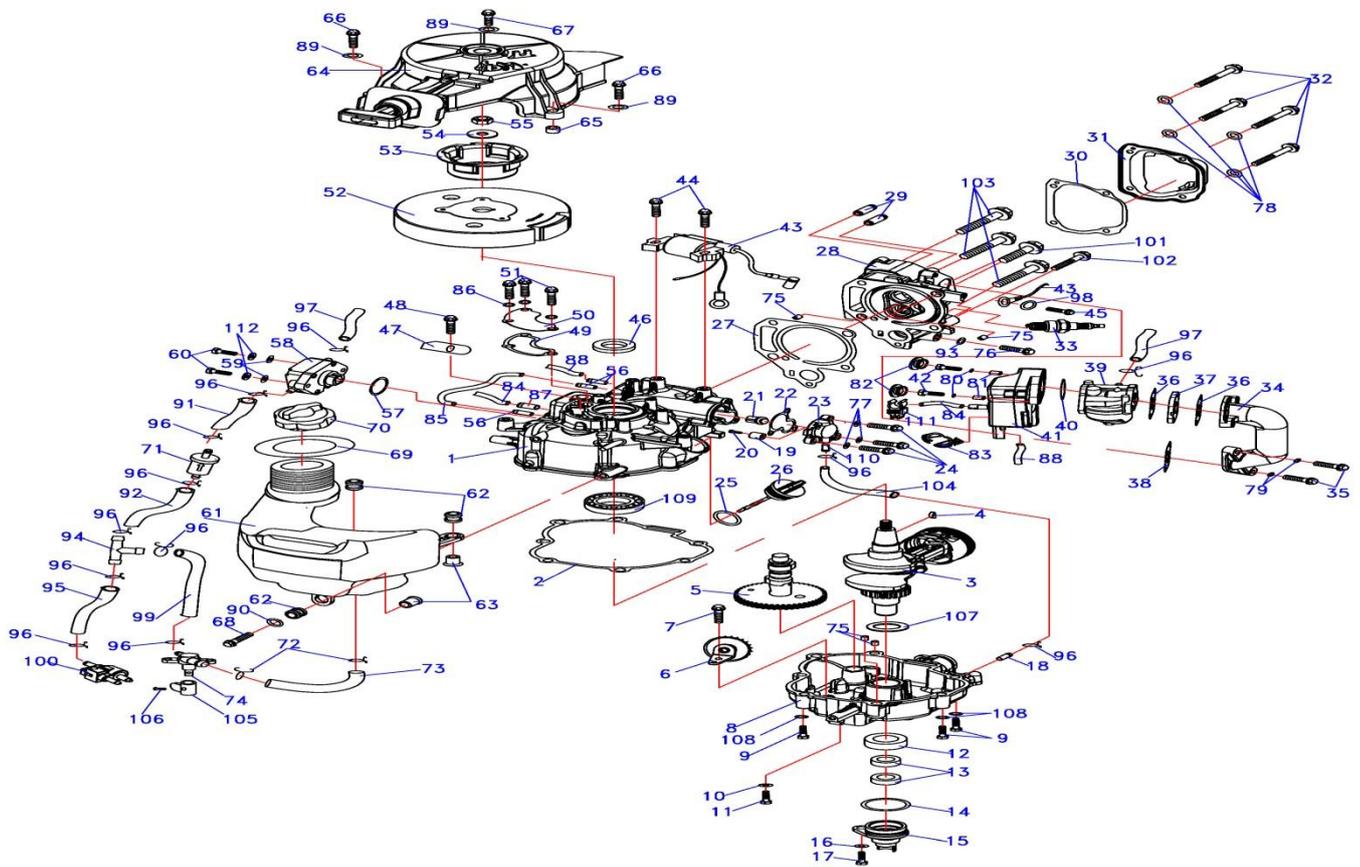


№	Артикул	Наименование	Кол-во
1&8	FRF4-01.06.01.00	Картера комп. (С картера крышкой)	1
2	F4-01.06.16	Прокладка, картер	1
3	#Н/Д	# Н / Д	1
4	F4-01.06.19	Шпонка	1
5	F4-01.06.23.00	Сальник ср., Распределительного вала	1
6	F4-01.06.14.00	Oilgear сборе.	1
7	GB5783 M6*12	Болт	1
8	FRF4-01.06.13	# Н / Д	1
9	GB5783 M8*50	Болт	7
10	15F-06.01.04	Прокладка	1
11	GB5783 M8*20	Болт	1
12	F4-01.06.15.02	Сальник	1
13	F4-01.06.15.03	Сальник	2
14	FRF4-01.06.15.04	О кольцо	1
15	FRF4-01.06.15.01	Корпус, сальник	1
16	GB848 M8		1
17	GB5783 M8*20	Болт	1
18	F4-01.06.03	Шарнир, сливной трубы	1
19	FRF4-01.06.30	Анод	1
20	GB820 M5*25		1
21	15F-01.06.14-50°	Термостат 50 °	1
22	F4-01.06.28	Прокладка	1
23	FRF4-01.06.29	Термостат крышка	1
24	GB5783 M6*20	Болт	3
25	FRF4-01.06.27	О кольцо	1
26	F4-01.06.26	Нефть щуп	1
27	F4-01.06.32	Прокладка цилиндра	1
28	FRF4-01.06.33.01	Крышка цилиндра	1
29	F4-01.06.03	Шарнир, сливной трубы	2
30	F4-01.06.34	Прокладка	1

31	F4-01.06.35	Крышка головки блока цилиндров	1
32	GB5783 M6*16	Болт	4
33	BR6HS	Свеча зажигания	1
34	FRF4-01.02.02	Air впускной коллектор	1
35	GB5783 M6*25	Болт	2
36	F4-01.02.03	Воздухозаборник коллектор прокладка (на входе)	2
37	F4-01.02.04	Карбюратор шайба	1
38	F4-01.02.01	Прокладка (уходит), впускной коллектор	1
39	F4-01.02.05.00	Карбюратор	1
40	FRF4-01.02.06.01	O кольцо	1
41	F4-01.02.06.00	Воздушный фильтр	1
42	GB5783 M6*90	Болт	2
43	F4-01.03.01.00	CDI (Зарядка катушки, свечи зажигания в сборе).	1
44	GB5783 M6*25	Болт	2
45	GB5783 M6*12	Болт	1
46	F4-01.06.04	Сальник коленвала	1
47	F4-01.06.05	Клапан	1
48	GB818 M4*6		1
49	F4-01.06.06	Прокладка	1
50	F4-01.06.07	Крышка	1
51	GB5783 M6*35	Болт	3
52	F4-01.03.03.00	Маховик	
53	F4-01.06.36(镀)	Ролик, стартер	
54	F4-01.06.38	шайба	1
55	F4-01.06.37	Маховик гайка	1
56	15F-01.06.21	Шарнир, воздух трубку сапуна	3
57	FRF4-01.07.13.11	O-кольцо, топливный насос	1
58	F4-01.07.13.00	Топливный насос в сборе.	1
59	GB848 M6		2
60	GB5783 M6*30	Болт	2
61	F4-01.07.01.01	Топливный бак	1
62	FRF4-01.07.01.03	Задвижки кольцо, топливный бак	3
63	F4-01.07.01.02	топливный бак	2
64	#Н/Д	# Н / Д	1
65	F4-01.01.02	Подушка трубки, стартера	3
66	GB5783 M6*35	Болт	2
67	GB5783 M6*20	Болт	1
68	GB5783 M6*25	Болт	1
69	FRF4-01.07.01.04	Заслонка	1
70	F4-01.07.02.01	Крышка, топливной бак	1
71	F9.9-01.04.03.00	Топливный фильтр	1
72	0	Хомут	2
73	F4-01.07.15	Топливный шланг	1
74	F4-01.07.05.02	Топливный кран комп.	1
75	F4-01.06.12	Штифт	4
76	GB5783 M8*15	Болт	1
77	GB848 M6		3
78	GB848 M6		4
79	GB848 M6		2
80	GB848 M6		2
81	F4-01.02.06.07	Подушка трубки	2
82	FRF4-01.02.06.06	Резиновая пробка	2
83	F4-01.02.06.05	Кабели связи	1
84	F4-01.06.10	Сливной трубы (B)	1


85	F4-01.06.09	Сливной трубы ()	1
86	GB848 M6	Плоская прокладка	3
87	F4-01.06.03	Шарнир, сливной трубы	1
88	F4-01.06.08	Коллекция топливной трубки	1
89	GB848 M6		3
90	GB848 M6		1
91	F4-01.07.09	Топливный шланг	1
92	F4-01.07.06	Топливный шланг	1
93	15F-06.01.04	Прокладка	1
94	F15-05.00.00.17	Т-патрубок	1
95	F4-01.07.06	Топливный шланг	1
96		0 Хомут	14
97	F4-01.07.16	Топливный шланг	1
98	GB848 M6		1
99	F4-01.07.11	Топливный шланг	1
100	15F-01.07.01.00	Топливный шланг совместное сборе.	1
101	GB5789 M8*40	Болт	1
102	GB5789 M6*45	Болт	1
103	GB5789 M8*60	Фланец болт	3
104	FRF4-01.06.31	Шланг	1
105	F4-01.07.05.01	Ручка топливный кран	1
106	GB818 M4*12		1
107	F4-01.06.22	шайба коленчатого вала	1
108	GB848 M8		7
109	F4-01.06.02	Радиальные шарикоподшипники	1
110	F4-01.06.03	Шарнир, сливной трубы	1
111	F4-01.07.10.01	Хомут комп.	1
	F4-01.07.10.02		1
112	GB93 M6		2

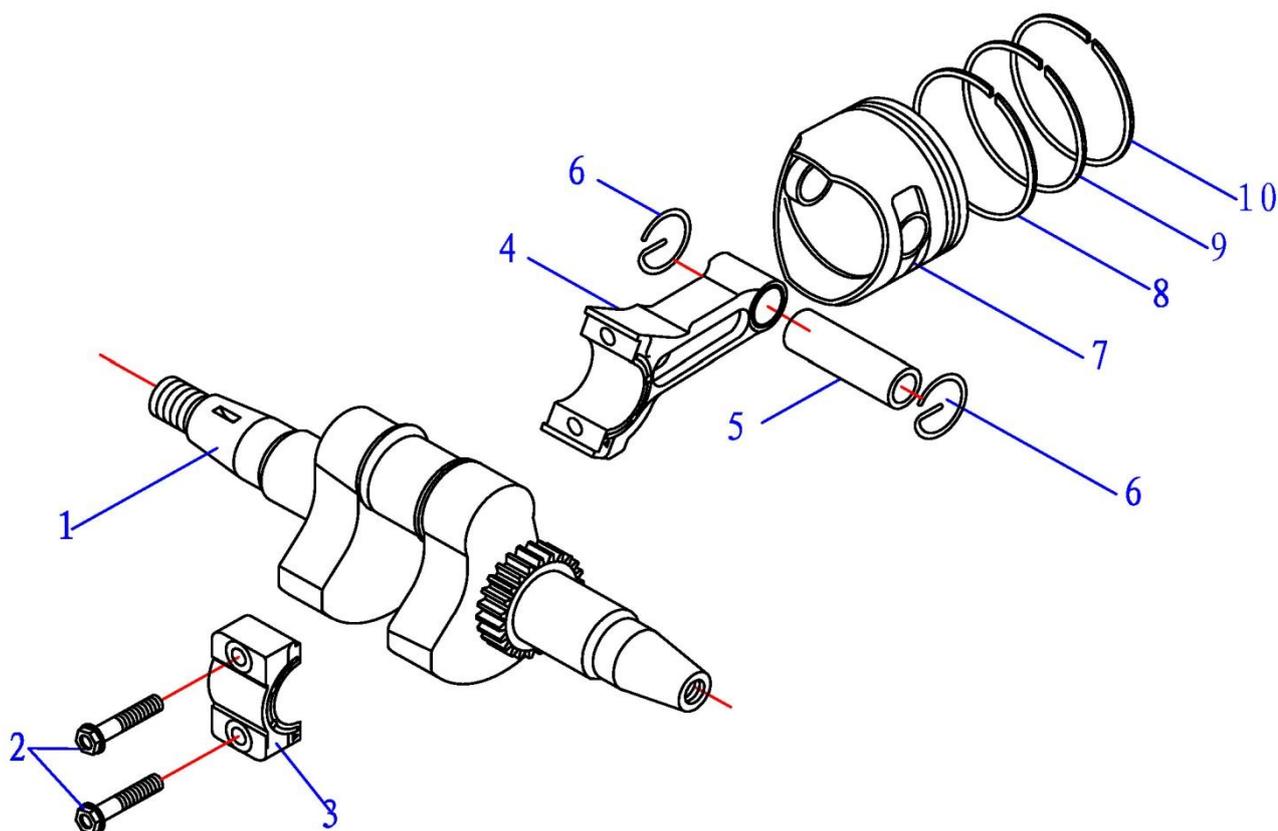


№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F4-01.06.18.00	коленчатый вал	1
2&3&4	F4-01.06.20.00	Шатунный комп.	1
5	F4-01.06.21.02	Pin, поршневых	1
6	F4-01.06.21.03	Стопорное кольцо	2
7	F4-01.06.21.01	поршень	1
8	F4-01.06.21.06	3-й звонок	3
9	F4-01.06.21.05	2 кольцо	1
10	F4-01.06.21.04	Верхнее кольцо	1

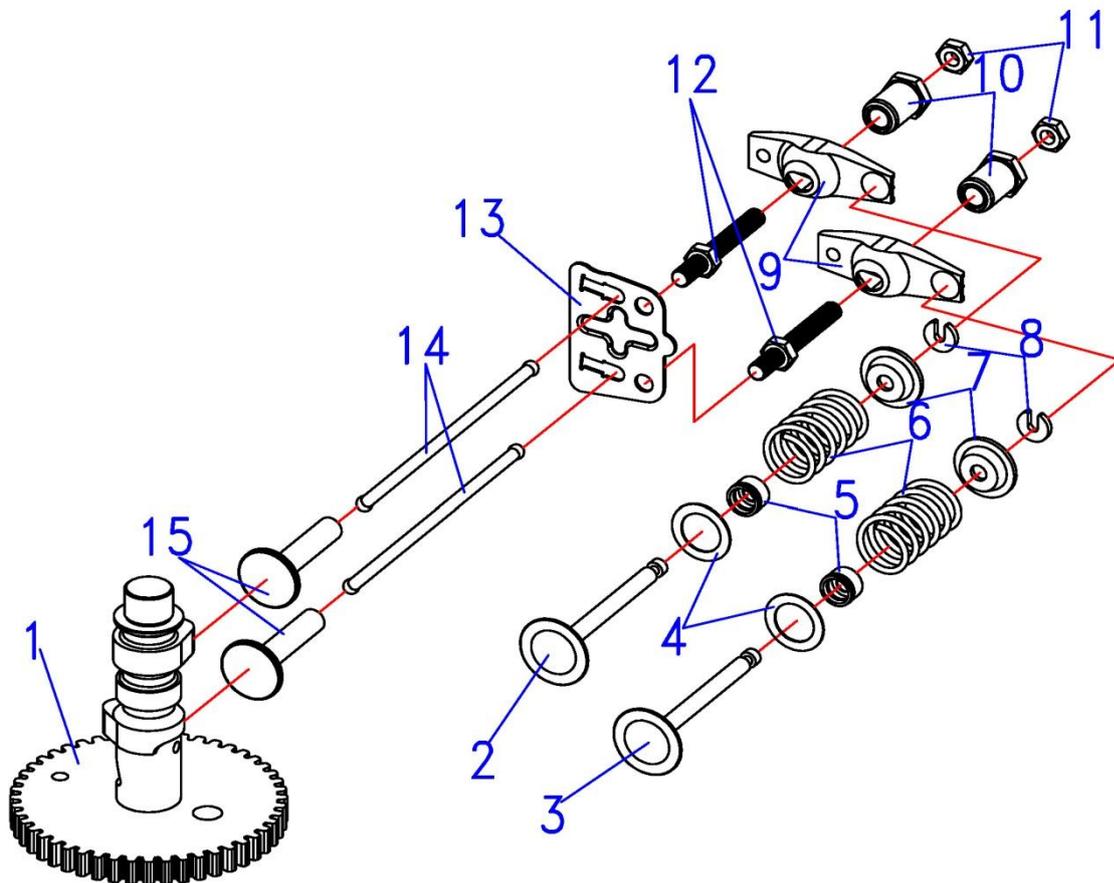


№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F4-01.06.23.00	Сальник ср., Распределительного вала	1
2	F4-01.06.33.05	впускной клапан	1
3	F4-01.06.33.06	выхлопной клапан	1
4	F4-01.06.33.08	Распорка, пружины клапана	2
5	F4-01.06.33.09	Клапан сальник	2
6	F4-01.06.33.07	пружины клапана	2
7	F4-01.06.33.11	Фиксатор пружины клапана	2
8	F4-01.06.33.10	зажим клапан	2
9	F4-01.06.33.14	Коромысло	2
10	F4-01.06.33.16	Коромысло болт	2
11	F4-01.06.33.15	болт	2
12	F4-01.06.33.13	Болт, Коромысло	2
13	F4-01.06.33.12	дефлектор	1
14	F4-01.06.25	толкатель	2
15	F4-01.06.24	толкатель клапана	2

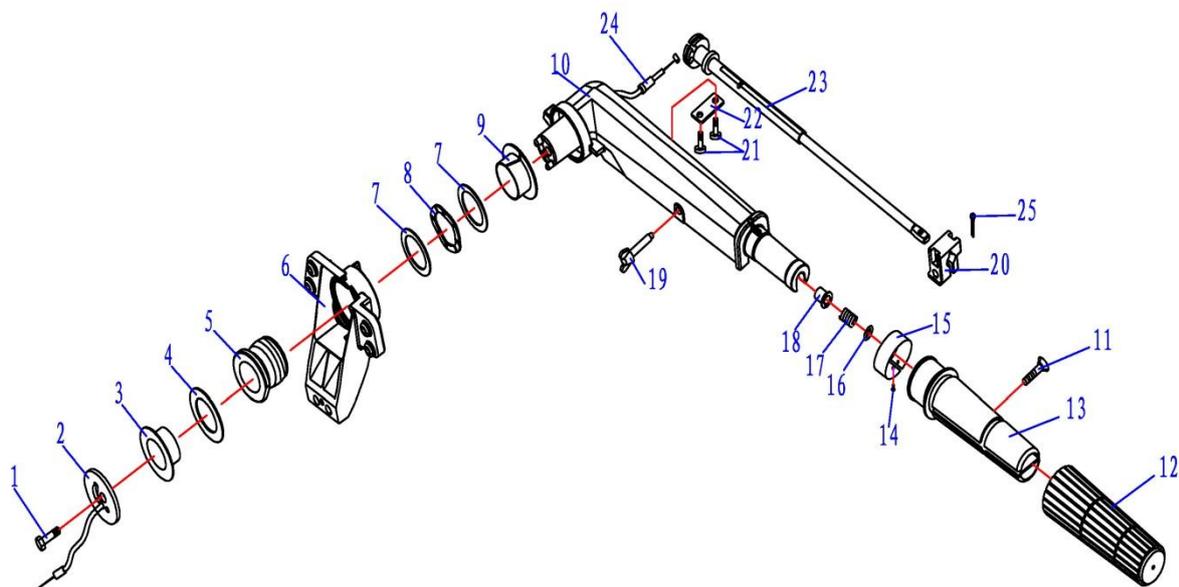

№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	GB5783 M8*25	болт	1
2	F4-04.03	пластина	1
3	F4-04.04	Антифрикционные кольцо	1
4	F4-04.05	прокладка	1
5	FRF4-04.01.02.00	Шок кольцо комп., Ручка	1
6	FRF4-04.01.01	Руководящий ручка скоба	1
7	F4-04.07	шайба	2
8	F4-04.08	waterform уплотнительное кольцо	1
9	F4-04.06	Антифрикционные кольцо	1
10	FRF4-04.09.01	Руководящий ручки	1
11	GB820 M5*25		1
12	15F-04.07.14	Резиновый рукав, ручки	1
13	15F-04.07.13	обрабатывать	1
14	GB845 M2.2*4.5		1
15	F4-04.11-II	Индикатор, дроссельной заслонки	1
16	GB848 M10		1
17	15F-04.07.11	пружина	1
18	15F-04.07.12	втулка	1
19	15F-04.07.09	РЕГУЛЯТОР, трение	1
20	15F-04.07.08	Защелка сегмент	1
21	GB819 M5*12		2
22	15F-04.07.07	пластина	1
23	15F-04.07.05	рычаг дроссельной заслонки	1
24	F4-04.10	трос дроссельной заслонки	1
25	GB91 1.6*12	шплинт	1


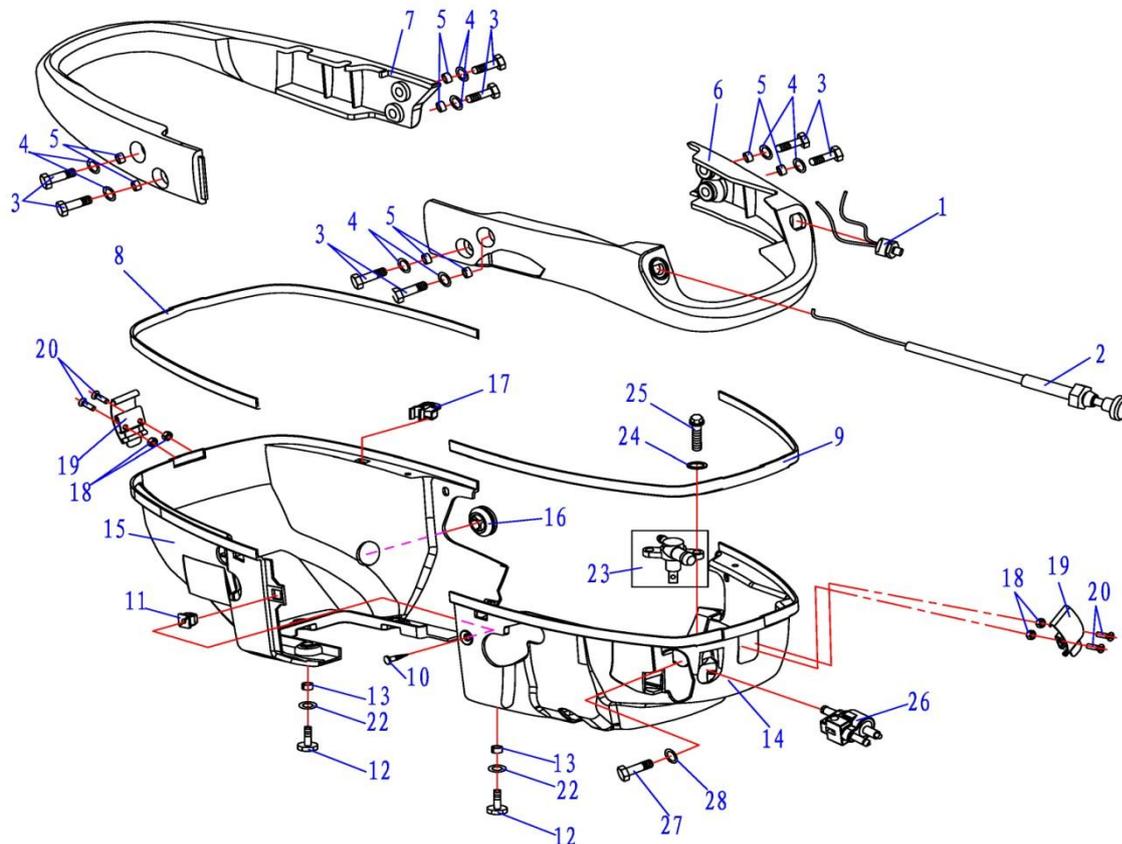


№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	15F-04.07.03	Выключатели аварийной остановки в сборе	1
2	F4-02.10.00	Тяга комп., Битком	1
3	GB5783 M6*20	болт	8
4	GB848 M6		14
5	F4-01.02.06.07	Подушка трубки	8
6	F4-02.09	передняя ручка	1
7	F4-02.14	Задняя ручка для переноски	1
8	F4-02.04	уплотнительная полоса	1
9	F4-02.03	уплотнительная полоса	1
10	GB845 M4.8*16		3
11	F4-02.16	заклепка	3
12	GB5783 M6*16	болт	6
13	F4-02.02	Кушинга трубки	7
14	F4-02.01	капот	1
15	F4-02.12	Задняя нижняя капот	1
16	FRF4-02.13	резиновая пробка	1
17	F4-02.15	Ignition катушка клип	1
18	M4*12		4
19	F4-02.18.00	защелка (металл)	2
20	GB52 M4	Шестигранная гайка	2
22	GB848 M6		7
23	F4-01.07.05.02	Топливный кран комп.	1
24	GB848 M6		1
25	GB818 M6*12		1
26	15F-01.07.01.00	Топливный шланг совместное сборе.	1
27	GB5783 M6*25	болт	1
28	GB848 M6		1

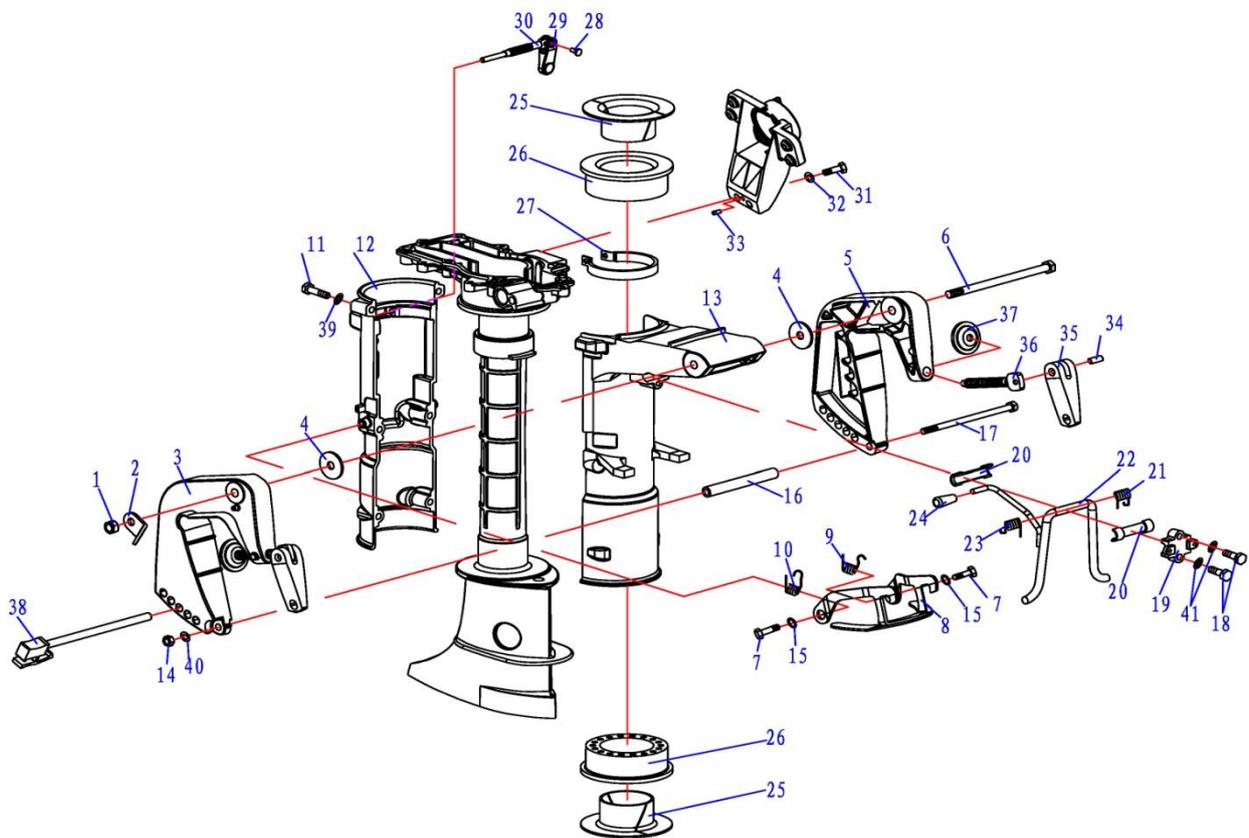


№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	DIN985 M8		1
2	F4-03.02	Диафрагма	1
3	FRF4-03.01.01	С зажимом (слева)	1
4	F4-03.03	Нейлон прокладка	2
5	FRF4-03.01.02	Кронштейн, зажим	1
6	GB5783 M8*135	болт	1
7	GB5783 M6*10	болт	2
8	F4-03.05.08.01	Регулируемый кронштейн для угла	1
9	F4-03.05.08.04	Пружин растяжения, замок крюк (B)	1
10	F4-03.05.08.03	Пружин растяжения, замок крюк ()	1
11	GB5783 M6*35	болт	6
12	FRF4-03.05.04	Сар, поворотный кронштейн	1
13	FRF4-03.05.01	Кронштейн, поворотный	1
14	GB52 M6	Шестигранная гайка	1
15	GB848 M6		1
16	F4-03.04	Кушинга трубки	1
17	GB5783 M6*120	болт	1
18	GB5783 M6*20	болт	2
19	F4-03.05.03	пластина	1
20	F4-03.05.02.05	Антифрикционные площадка	2
21	F4-03.05.02.04	Торсионная пружина (B)	1
22	F4-03.05.02.01	Регулируемый кронштейн для угла	1
23	F4-03.05.02.03	Торсионная пружина (A)	1
24	FRF4-03.05.02.02	Резиновая, держатель ручки	1
25	F4-05.08	втулка	2
26	FRF4-05.09	заслонка	2
27	FRF4-03.05.05.00	Стопорная шайба комп.	1
28	GB875 4*9	заклепка	1
29	F4-03.05.06.01	Блокировка ручки	1

30	F4-03.05.06.02	запирающий винт	1
31	GB5783 M8*30	болт	2
32	GB848 M8		2
33	F4-04.02	штифт	1
34	GB1015 4*20	заклепка	2
35	15F-03.05.02.04	активизировать ручку	2
36	F4-03.01.03	Стопорный болт	2
37	15F-03.05.02.03	Зажим пластины	2
38	F4-03.05.07.00-II	штырь трима	1
39	GB97 M6		6
40	GB97 M6		1
41	GB97 M6		2

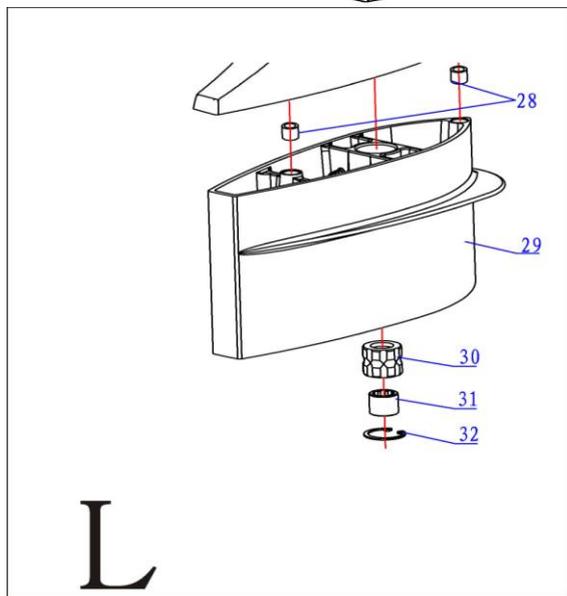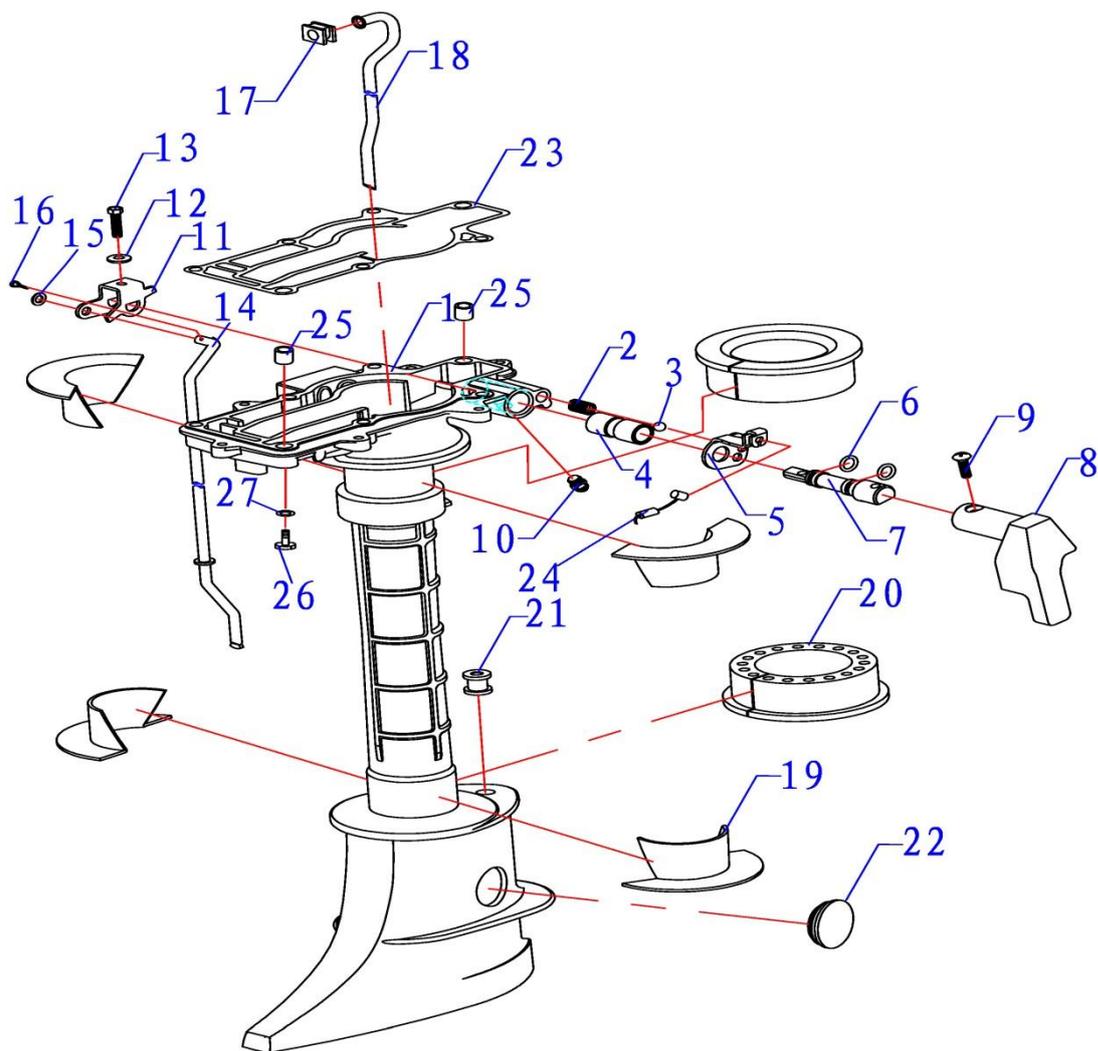

№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	FRF4-05.01.01	Верхний кожух	1
2	F4-05.04	сжатая пружина	1
3	F4-05.03	стальной шар	1
4	F4-05.01.02	Сдвиг оси втулки	1
5&7	F4-05.02.00	Стержень переключения передач	1
6	FRF4-05.02.03	О кольцо	2
5&7	F4-05.02.00	Стержень переключения передач	1
8	F4-05.05	Сдвиг ручки	1
9	GB820 M5*20	винт	1
10	JB/7940.1		1

11	F4-05.07	Кронштейн переключения передач	1
12	GB97 M5		1
13	GB5783 M5*25	болт	1
14	F4-05.06	переключение передач	1
15	GB97 M5		1
16	GB91 1.6*16	шплинт	1
17	FRF4-05.13	Уплотнение (верхний), шланг	1
18	F4-05.12-I	трубка охлаждения	1
	F4-08.05-L	трубка охлаждения	1
19	F4-05.08	втулка	2
20	FRF4-05.09	заслонка	2
21	FRF4-05.01.03	Sealinjg кольцо	1
22	FRF4-05.01.04	Вилка, верхняя часть корпуса	1
23	F4-06.39	прокладка	1
24	F4-05.14	тросов ср., передача валы	1
25	F4-06.27	штифт	2
26	GB5783 M6*35	болт	7
27	GB97 M6		7
	F4-01.06.12	штифт	2
29	F4-08.01	расширение	1
30	F4-08.02	Местоположение втулка	1
31	F4-08.03	резиновый рукав	1
32	GB893.1 Ф22	Отверстие воротник	1
	GB5783 M6*165	болт	2

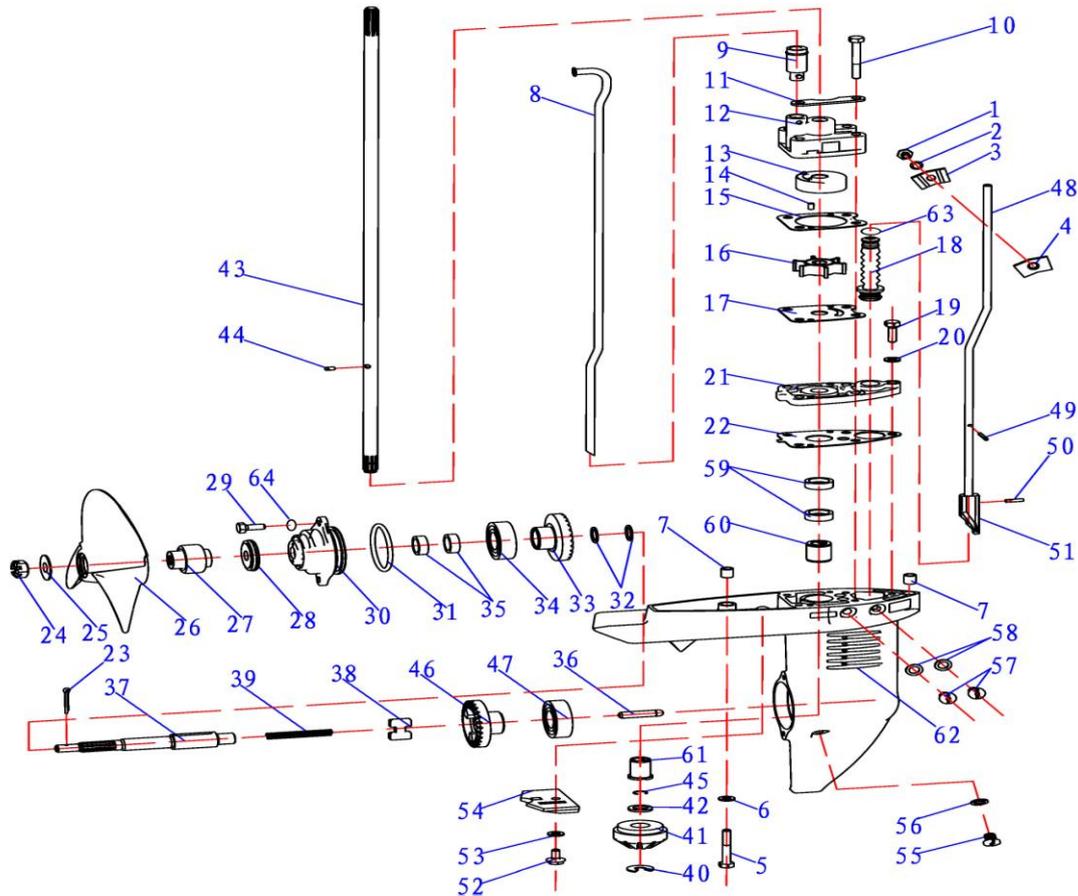

№	Артикул	Наименование	Кол-во
1	GB5783 M6*20	болт	1
2	GB848 M6		1

3	F4-06.22	Сдвиг камерой шкафчик	1
4	F4-06.23	Сдвиг камерой шкафчик В	1
5	GB5783 M6*40	болт	2
6	GB848 M6		2
7	F4-01.06.12	штифт	2
8	F4-05.12-S	трубка охлаждения	1
	F4-08.05-L	трубка охлаждения	1
9	FRF4-06.21.04	Уплотнение (нижня), шланг	1
10	GB5783 M6*45	болт	4
11	F4-06.20	Plate, водяной насос	2
12	F4-06.21.01	Водяной насос в сборе.	1
13	F4-06.21.02	Вставка, картридж	1
14	F4-06.19	Подключение, верхний кожух	2
15	F4-06.18	Прокладка, водяной насос	1
16	FRF4-06.21.03.00	Рабочее колесо в сборе.	1
17	F4-06.17	Plate, водяной насос	1
18	FRF4-06.15	Резиновое уплотнение тяги переключение скоростей	1
19	GB5783 M6*25	болт	1
20	GB848 M6		1
21	FRF4-06.14	сиденье помпы	1
22	F4-06.13	Прокладка, водяной насос сиденья	1
23	GB91 2.5*20	шплинт	1
24	F4-06.26	гайка	1
25	GB96 M8		1
26	FRF4-06.25.01	винт	1
27	FRF4-06.25.02.00	втулка винта	1
28	F4-06.24	шайба винта	1
29	GB5783 M6*16	болт	2
30	FRF4-06.07.01	Сар, нижний кожух	1
31	FRF4-06.07.03	О кольцо, нижний кожух	1
32	F4-06.05	прокладка	1
33	F4-06.06	шестерня заднего хода	1
34	F9.9-06.00.00.15	Подшипник	1
35	F4-06.07.02	сальник	1
36	F4-06.04.04	Поршень переключения передач	2
37	F4-06.04.01	карданного вала	1
38	F4-06.04.03	Собака сцепления	1
39	F4-06.04.02	пружина сжатия	1
40	GB896 6	Стопорное кольцо	1
41	F4-06.08	ведущая шестерня	1
42	F4-06.09	шайба	1
43	F4-06.11.01-S	приводной вал	1
	F4-08.04-L	Приводной вал (L)	1
44	F4-06.11.03	Стопорный штифт, приводной вал	1
45	F4-06.11.02	Стопорное кольцо	1
46	F4-06.03	шестерня переднего хода	1
47	F9.9-06.00.00.15	Подшипник	1
49	F4-06.12.02	шплинт	1
48、50、51	F4-06.12.00-S	переключения передач рычаг (S)	1
	F4-08.06.00-L	переключения передач рычаг (L)	1
52	GB5783 M6*16	болт	1
52	GB848 M6		1
53	GB861.1 M6		1

54	FRF4-06.02	анод	1
55	15F-06.01.03	штекер, прямой винт	1
56	15F-06.01.04	прокладка	1
57	15F-06.01.03	штекер, прямой винт	3
58	15F-06.01.04	прокладка	3
59	F4-01.06.15.03	сальник	2
60	F4-06.01.03	нефтеносный	1
61	F4-06.01.04	нефтеносный	1
62	FRF4-06.01.01	нижний кожух	1
63	F4-06.16	резиновое кольцо	1
64	GB848 M6		2

F4(S)-06.00.00.00	Редуктор в сборе (S)	1
F4(L)-06.00.00.00	Редуктор в сборе (L)	1